

# テレビBOX (J Prime Home) リモコン操作説明

電源ボタン (J Prime Home本体の電源のON/OFF)

「I/II」ボタン：主音声、副音声の切り替え  
一部の番組でのみの対応しています。

赤：週間録画へ  
緑：放送切替 (地上→BS→CS・表示切り替え)  
黄：番組情報を表示 (番組表の表示時)  
青：選択している番組をダウンロードする  
(週間録画表の表示時)

「決定ボタン」：選択項目の決定を行います  
録画視聴時は、スキップ再生位置の指定のほか  
一時停止・再生を行います

◀▶ボタン  
(録画視聴時のみ)  
スキップ再生位置を指定  
「決定」でその位置まで飛びます

▲▼ボタン：選択場所を上下に変更します  
(生放送視聴時) チャンネルを一つずつ変えます

「戻る」  
以前の操作に戻ります

「ホームボタン」  
起動時のアプリ選択画面に戻ります

Page▲▼ボタンで、番組表・録画視聴の日付が  
一つずつ変わります

テンキー。Wi-Fi接続パスワード入力などで使用できます。

## 日本のテレビのお問い合わせ

日本語

電話：000-0000-0000

時間：0:00-0:00 (△曜日以外)

中国語

電話：000-0000-0000

時間：0:00-0:00 (△曜日以外)



# テレビ視聴「i-living」アプリの起動

## 【テレビBOXの電源のON/OFF】

本体の主電源を入れた状態で、リモコンの右上の青い電源ボタンを押してテレビBOXの電源のON/OFFができます。

※学習リモコンを設定している場合は、「テレビ操作」のボタンを使いテレビの電源を入れたり、入力切替やVOL（音量）の±をしたりすることができます。

## 【アプリを起動する】

正常に起動すると、メニュー画面が出ます。アプリリスト（MyApps）の「i-living」を矢印のキーで選んで「決定」ボタンを押します。

リモコン左上、点線で区切られている「テレビ操作」のキーは、学習リモコン機能でテレビのリモコンのボタンを記憶させて使用することができます。



テレビBOXの電源ボタン（青いボタン）



アプリが正常に動作すると、左の画面になります→



画面右下のHDマークから画質切替ができます。（低画質・中画質・高画質）



<i-living 操作メニュー>

- NETTV・・・生放送視聴
- 週間録画・・・録画視聴選択（2週間）
- 番組表・・・本日の番組表の表示
- 録画一覧・・・ダウンロード番組表示

※ラジオは利用不可。DLNAは使いません。

# BBINFOテレビ生放送 視聴方法



メニュー画面の「NETTV」の項目を矢印のキーで選択して「決定」ボタンを押します。



↑使うボタン



黄色く色が変わっているところが現在選択されているチャンネルです。  
▲▼のキーでみたいチャンネルを選択して「決定」ボタンを押すと、そのチャンネルの生放送が視聴できます。  
(※インターネット回線を通じますので、実際の時間より2分ほどの遅れがあります)

チャンネル表の一番下で▼を押すと、残りのチャンネルが表示されます。



緑ボタンで放送切替ができます。  
地上→BS→CS→地上…の順番に切り替わります。

チャンネル表示に出ても視聴ができない場合は、ご契約外のチャンネルの可能性もあります。

視聴できるチャンネルはご契約のプランによって決まっております。  
プラン変更ご希望の際は担当者にご相談下さい。



↑使うボタン



メニュー画面の「番組表」の項目を矢印のキーで選択して「決定」ボタンを押すと、現在選択されているチャンネルの番組表が表示されます。

※番組表は急な放送内容の変更には対応していませんので、ご了承下さい。

# BBINFOテレビ録画放送 視聴・ダウンロード方法



メニュー画面の「週間録画」の項目を矢印のキーで選択し「決定」ボタンを押します。または生放送視聴中や番組表の画面で**赤ボタン**を押します。



↑使うボタン




現在までに録画された番組がさかのぼって表示されます。日付を変える場合は、▲▼ページボタンを押します。

左右の◀▶ボタンで同じカテゴリーの中でチャンネルが換えられます。



↑使うボタン

**緑ボタン**で放送切替ができます(地上→BS→CSの順番)

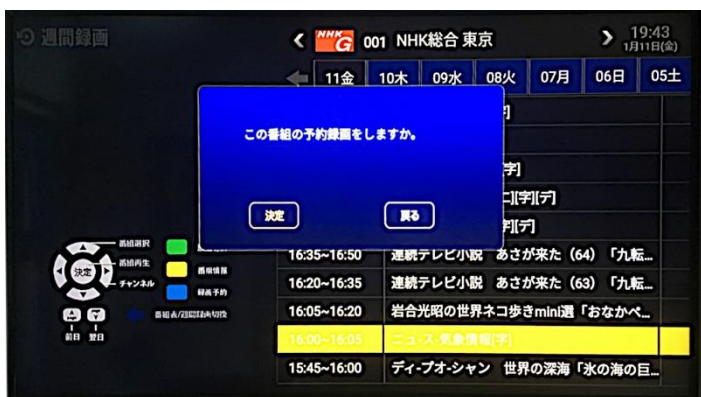

本体側面(右)のUSBポートにUSBフラッシュメモリーを入れていれば、録画番組のダウンロードが可能です。番組を選択し、青ボタンを押して下さい。

「この番組の予約録画をしますか。」のメッセージ→「決定」ボタンを押すとダウンロード開始します。



↑使うボタン



ダウンロード中は他の放送を見ないで下さい。エラーの原因になります。

メニュー画面に戻り、「録画一覧」を選択するとダウンロードされた番組の一覧が表示されます。見たい番組を選択して決定を押すと、視聴ができます。ダウンロード番組の削除は**赤ボタン**でできます。

メディアはUSBフラッシュメモリ推奨。ハードディスクは故障の恐れあり。ダウンロード機能のご利用は自己責任で行って下さい。

# J Prime Home本体・付属品一覧



## ①本体

実物は顧客番号 (ID No.) が書かれたシールが貼られています。

## ②リモコン

専用リモコン・単4電池 (AAA) x 2本付

## ③LANケーブル

インターネット・ルーターに接続します。

## ④HDMIケーブル

テレビに接続し音声と画像を出力します。デジタル形式で高画質です。

## ⑤ACアダプター

故障防止のため、コンセントに直接繋がずヒューズがついている電源タップの使用をおすすめします。

本体正面

本体側面 (左)

本体側面 (右)



USBスロット

本体背面

ACアダプター・プラグ差入口

主電源



LANケーブル差入口


HDMIケーブル差入口

AVケーブル差入口


# テレビBOX (J Prime Home) Wi-Fiの設定方法




設定ボタンから、各種設定が可能ですが、ただし、マニュアルに記載されている以外の設定をして不具合が起こった場合は、補償はできません。

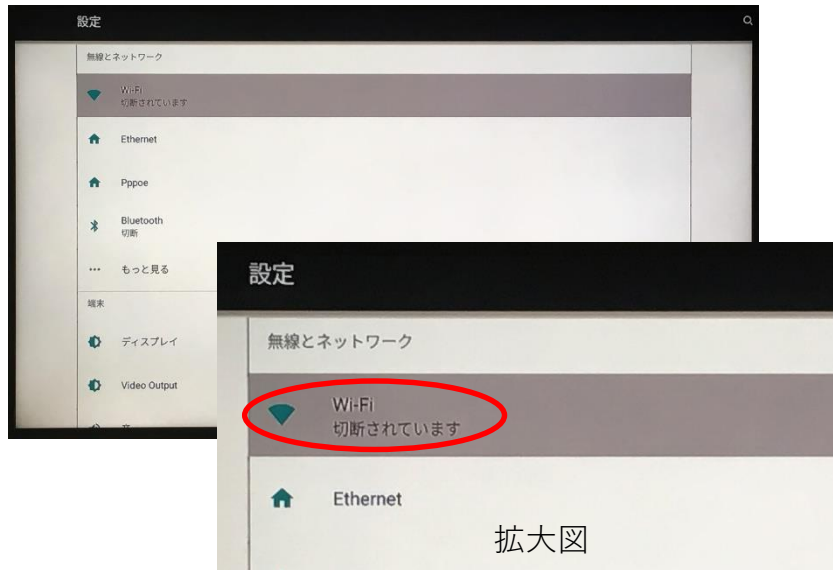


①設定ボタンを押すと、各種設定項目が表示されます。一番上に「Wi-Fi」設定があります。Wi-Fi設定をする場合は、本体からLANケーブルを抜いておいて下さい。

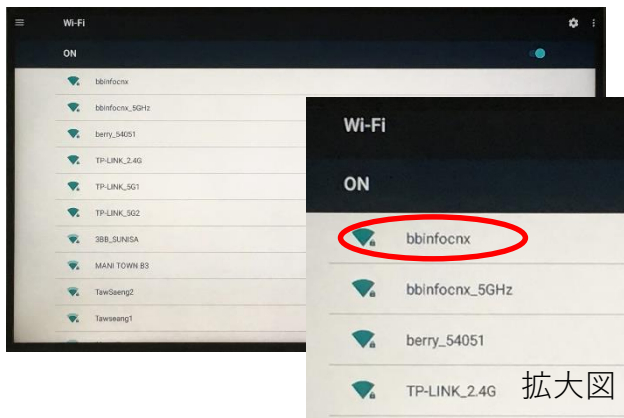


②「Wi-Fi」を選択し「決定」を押すと、本体が受信できるWi-Fi電波名が表示されます。

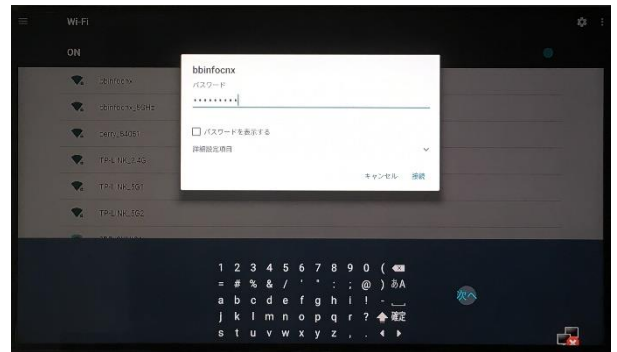

③目当てのWi-Fi電波名を▲▼で選んで「決定」を押すと、パスワード入力画面が出ます。▲▼◀▶「決定」ボタンを使い下部のキーボードでパスワードを入力して下さい。終わったら「戻る」ボタンを押して下さい。

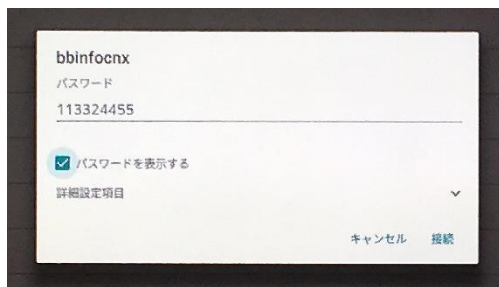

④▼で「パスワードを表示する」の項目を選択し「決定」を押して確認。問題なければ「接続」の項目を選択し「決定」でWi-Fi接続できます。

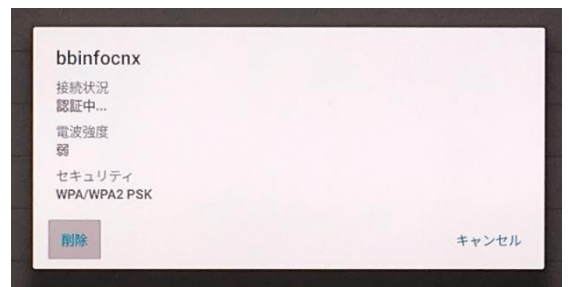

⑤パスワードを再設定する際は②の画面で該当のWi-Fi電波を選択。上のような画面で「削除」を選択し「決定」。①からやり直して下さい。